



NUEVO PERFIL A

POLICARBONATO
6 - 8 - 10 mm

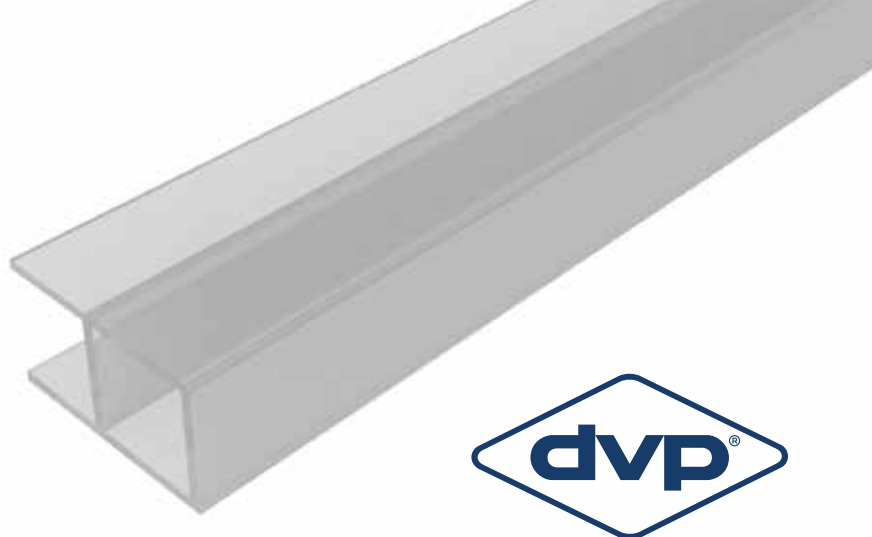

Rápida y fácil instalación para el sellado lateral de polycarbonato alveolar, evitando filtraciones.

Con Filtro UV
Coextruido 

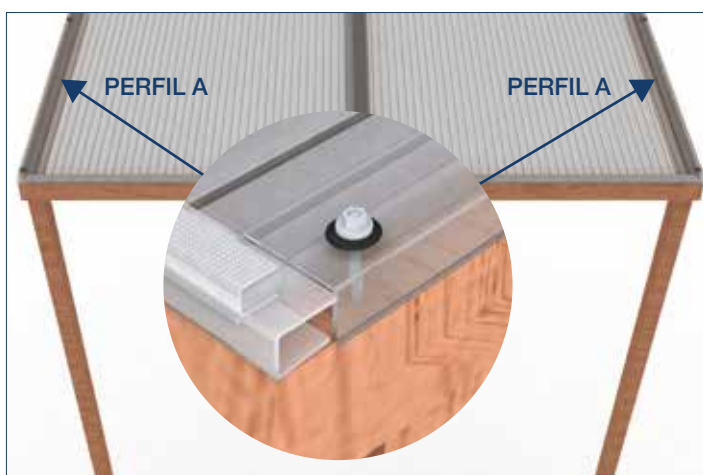


CARACTERÍSTICAS

- Perfil de polycarbonato que facilita el sellado lateral de las planchas de polycarbonato alveolar sin perforaciones.
- Permite poner el tornillo dentro del perfil para nunca perforar la plancha, evitando los riesgos de filtración.
- Adaptables para espesores de 6 - 8 - 10 mm.
- Medidas: 2,9 m / 5,8 m / 11,6 m
- Fácil y rápida instalación.
- Perfil con filtro UV / Color transparente.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


PASO 1

En el extremo superior e inferior de la plancha instale cubrezócalo y cinta de aluminio o filter (respectivamente). Calce el lateral de la misma en la estructura, introduzca a presión el Perfil A y fije.

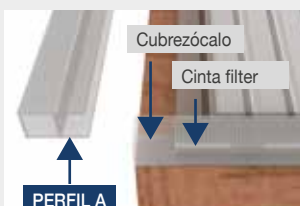

PASO 2

Instale todas las planchas de polycarbonato y una vez cubierta toda la estructura, calce la última plancha con la viga. Luego corte el excedente de la plancha.

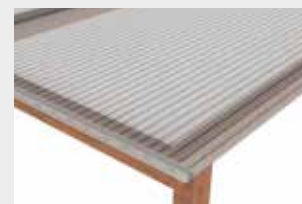

PASO 3

Utilice tornillos con golillas de EPDM para fijar el Perfil A a la viga del techo ubicada en la orilla lateral terminal del mismo.



PASO 4

Al fijar los tornillos no utilice demasiada presión. Deje al menos 2 mm de distancia entre el tornillo y la plancha para que ésta dilate correctamente.



SKU DISPONIBLES

3012110165060	6 - 10 mm	2,9 m	Transparente
3012110166060	6 - 10 mm	5,8 m	Transparente
3012110167060	6 - 10 mm	11,6 m	Transparente

INSTALACIÓN POLICARBONATOS

Para más información sobre una correcta instalación de polycarbonato alveolar, escanee el código QR adjunto.

polycarbonatos@dvp.com / www.dvp.cl

